

## Serum desvanecedor de arrugas instantáneo para dama

Producto	% Peso	Función
Agua	57.7	Diluyente
Fancorsil HA Súper	30.0	Base
<b>Symlift™</b>	<b>5.0</b>	<b>Activo</b>
Propilenglicol	3.0	Humectante
Hydroviton® Plus	2.0	Hidratante
Aceite de la flor de la pradera	0.8	Emoliente
Aceite de macadamia	0.5	Activo
Preservaderm 100	0.4	Conservador libre de parabenos
Frag. Buena vida (206174)	0.3	Aroma
Frescolat ML	0.2	Refrescante
Antioxidante líquido	0.1	Antioxidante

\$541.98 MN por kilo, T.C. 19.8322

### Procedimiento

- 1.- Incorporar el fancorsil HA en el agua mediante agitación mecánica.
- 2.- Por separado calentar ligeramente el propilenglicol y disolver el frescolat ML. Añadir a la mezcla anterior.
- 3.- Adicionar uno a uno el hydroviton® plus y Symlift™.
- 4.- Por separado incorporar el aceite de la flor de la pradera, aceite de macadamia y antioxidante líquido y añadir a la mezcla anterior.
- 5.- Finalmente agregar preservaderm y fragancia.

**Aspecto:** semisólido blanco.

**pH:** 5.5

**Viscosidad (A#5, 10 rpm):** 11013.33 cps

## Roll-on borrador de arrugas instantáneo para caballero

Producto	% Peso	Función
Agua	76.0	Diluyente
Gelán	10.0	Base
<b>Symlift™</b>	<b>5.0</b>	<b>Activo</b>
Alcohol desodorizado	5.0	Solvente
Ajidiw	2.0	Humectante
Polisorbato 20	1.2	Emulsificante
Preservaderm 100	0.4	Conservador libre de parabenos
Frag. Huky Extrem (205143)	0.3	Aroma
Aceite de Peppermint	0.1	Refrescante

\$254.03 MN por kilo, T.C. 19.8322

### Procedimiento

- 1.- Incorporar el gelán en el agua mediante agitación mecánica.
- 2.- Por separado incorporar el preservaderm en el alcohol y agregar a la mezcla anterior.
- 3.- Incorporar fragancia y aceite de peppermint en el polisorbato 20 y añadir a la mezcla anterior.
- 4.- Finalmente adicionar el ajidiw y Symlift™ ..

**Aspecto:** semilíquido blanco.

**pH:** 6.5

**Viscosidad (A#4, 10 rpm):** 2,166.66 cps

**Symlift™ es un producto de reciente lanzamiento**

Chemico Especialidades Químicas



ESPECIALIDADES QUÍMICAS

# SymLift™



*Levantamiento instantáneo...*

Marzo 2017

No. 309

SymLift™

## ¿Qué busca el consumidor?

\*Las líneas finas y las arrugas son la principal preocupación de las mujeres en la lucha contra los signos de envejecimiento.

\*Los consumidores que buscan resultados rápidos y visibles gastan un 70% más que el promedio en productos para el cuidado de la cara.

\*81% de los consumidores están interesados en saber qué ingredientes contienen sus productos.

## Mecanismo de acción

SymLift™ es un un activo inteligente de ingredientes naturales derivados de la experiencia de Symrise en la piel anti-envejecimiento e hidratación:

\*Fito tensores que llenan las arrugas y levantan la piel inmediatamente.

\*Agentes hidratantes que penetran e hidratan la piel.

## El producto

·Polisacáridos naturales de levantamiento.

·Amarillo pálido, mezcla líquida.

·Soluble en agua, fácil de manejar y formular.

·Estable en amplio rango de pH.

·INCI: Water, trehalose, glycerin, pentylene glycol, Beta-glucan, hordeum vulgare seed extract, sodium hyaluronate, 1,2-Hexanediol, caprylyl glycol, sodium benzoate, maltodextrine

·Nivel recomendado de uso: 5%

## Tres beneficios clave

1.- Reducción visible de arrugas y líneas finas en solo 5 minutos.

2.- Mejora la apariencia de la piel después de 30 minutos.

3.- Sensación de piel suave.


Medida de la reducción de arrugas y líneas finas

### 1 Medida de la reducción de arrugas y líneas finas

Perfil de arrugas y micro relieves de la piel fue evaluado utilizando software 3D DermaTop® para la detección de parámetros cutáneos después de 5 minutos.

SymLift™ diluido en agua al 5% se aplicó en 21 panelistas mujeres de edad entre 45-55 años y con arrugas grado 2 y 3 (grado medio).

La única aplicación de placebo (agua) y SymLift™ fue aleatorizado y estandarizado por un técnico en el área de patas de gallo.

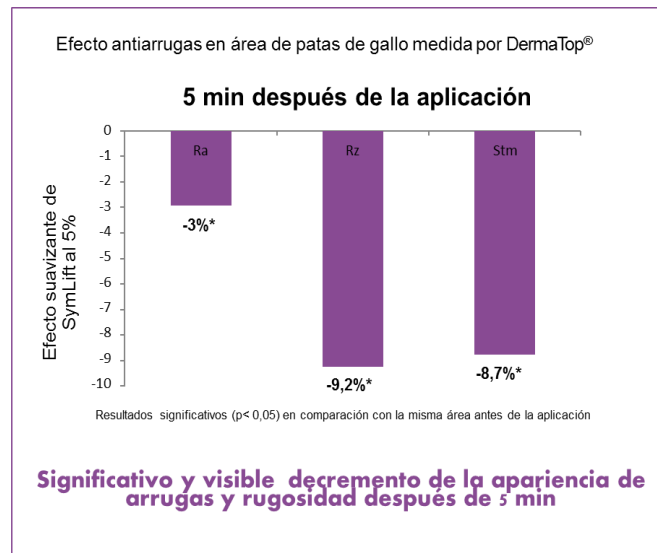

### 2 Evaluación subjetiva después de 30 min

Evaluación del perfil sensorial sentido por 21 panelistas después de 30 min después de la aplicación de 5% SymLift™ contra agua.

67% de los panelistas sintieron que su piel es más suave, las líneas finas y las arrugas parecen menos profundas!

El efecto tensor es sentido por el 57% de los panelistas!

### 3 Un toque suave con alta difusión

Evaluación sensorial en 16 panelistas expertos de dos fórmulas que contenían SymLift™ vs. Placebo.

SymLift™ al 10% provee suavidad y esparcimiento de estas fórmulas inmediatamente después de la aplicación.

